

## 取扱説明書

### 1 電源入/切

#### 電源入

真ん中のスイッチを時計回りに回すと、“プツ”と鳴り、電源が入ります。



#### 電源切

同じスイッチを逆方向に“カチツ”と鳴るまで回すと電源が切れます。



### 2 チャンネル設定

赤い枠のボタンを押すとチャンネルが上昇し、青い枠のボタンを押すと下降します。

“CH1~CH9、CH01~CH11” **全20CH**の中からお選びいただき、通信を行うトランシーバーを全て同じチャンネルに合わせてください。



### 3 送信

**送信ボタン**を押しながら、**マイク**に向かって話します。  
**送信ボタン**を放すと待ち受け状態になり、相手の話を聞くことができます。



本体のみ使用時



イヤホンマイク使用時

### 設定

#### ボリュームの調整

右のツマミを時計回りに回すとボリューム増、逆方向に回すとボリューム減となります。



#### キーロックをする

キーロックボタンを**短く押すと**ディスプレイ左上に“**ON**”が点灯し、キーロックがかかります。

**解除する際は・・・**  
同じボタンを**長押しすると**解除されます。

※キーロックしてもボリュームの調整は可能です



### イヤホンマイクの本体への取付



本体の上部にある【MIC/SP】(オプション) ジャックキャップを開ける。



イヤホンマイクのプラグをジャック奥深くまで差し込む。



奥深くに差し込んでから時計回りに回して、十分に締め込む。

※締め込みが不十分な場合、接触不良を起こして通信できないことがあります。

ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください！

## 乾電池装着方法

1 本体底面のロックレバーを矢印の方向にずらす。



2 ふたを開け、電池の(－)側から差し込む。



3 電池を奥まで差し込む。



4 “カチッ”と鳴るまでふたをしっかりと閉める。



## 仕様

- 正面 -



- 側面 -



### エマージェンシー機能

緊急時に音を鳴らす機能です。自動的に最大音量のアラーム音が鳴り、周囲に緊急事態を知らせます。

ON：エマージェンシーボタンを2秒以上押す

OFF：エマージェンシーボタンを2秒以上押すか、電源を切る

## 防塵／防水性について

トランシーバー本体はトップクラスの防塵・防水性を有しています。オプションジャックのラバーキャップと電池のフタをしっかりと閉めた状態で、トランシーバーの動作と安全性を阻害するほどの粉塵が中に入らない構造です。また、防水については、水深1mの水没に30分間耐えることが出来る構造です。


→少量の異物や水の浸入は防ぎますが、大量の浸水や粉塵、過度の衝撃は故障や破損の原因になります。

## 補足

他局の信号を受信している間は、ディスプレイに“受信”が表示され、基本的には送信ができなくなります。

送信ボタンを押しても“プープー”と警告音が鳴ります。

その場合は他のチャンネルに設定されるか、他の通信が終わった(LEDランプの点滅が消えた)あと再度送信してください。

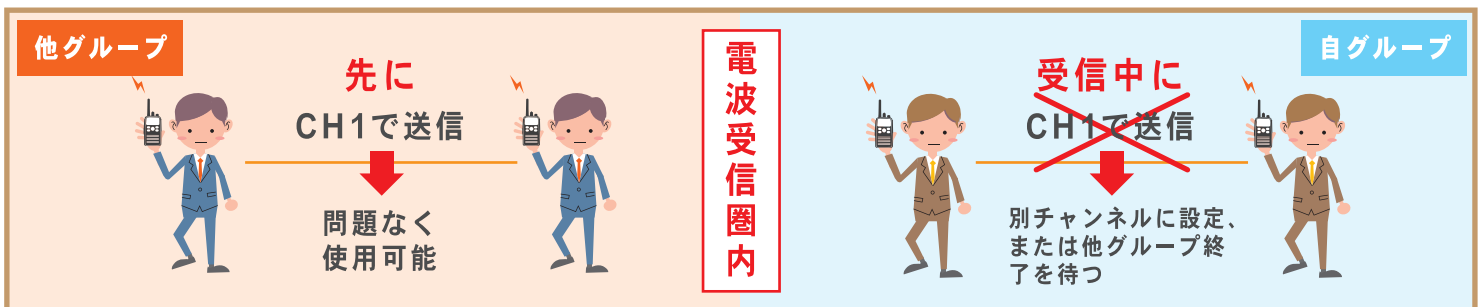

インカム.com インカム.com

〒140-0051 東京都大田区西蒲田7-1-3 センチュリーステラビル8F  
TEL：03-5480-7315 FAX：03-6745-9433  
MAIL：info@incom-rental.com

ご返却に際し・・・

必ず機器・個数をご確認ください。  
必ず本体の電源をお切りください。  
※レンタル内容・ご返却方法等、詳細は納品書をご確認ください。