IC-D70 [ICOM ーアイコムー]

取扱説明書

インカム.com

1 電源入 / 切

電源入

右のスイッチを時計回りに回すと、
カチッとなりランプが七色に光って
電源が入ります。

電源切

同じスイッチを逆回りに回すと、
カチッとなり電源が切れます。

2 チャンネル設定

▼/▲を押して、相手と同じchに合わせます。※同じchの相手と通話できます。

注意！

15chは使用しないでください。

➡呼出 / コールチャンネルに設定されておりますので一時的な呼出のみに使用し、継続的の通話は他のチャンネルで行うようにしてください。

3 送信

送信ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。
送信ボタンを離すと待ち受け状態になり、相手の話を聞くことができます。※複数名で同時通話することはできません。

[本体のみ使用時]

[イヤホンマイク使用時]

設定

ボリューム調整

電源のスイッチを時計回りに回すと音量が上がります。
逆方向に回すと音量が下がります。

キーロック

機能ボタンを約１秒押すと「ピピッ」と鳴って鍵マークが表示され、ロックがかかります。

※ロックされない操作は、ロック機能の解除、
送信 / 受信、モニター昨日の ON/OFF、電源の入/切です。

イヤホンマイク本体への取付

イヤホンマイクの“爪”部分を
先に本体に差し込みます。

下部のネジをコイン等で
締めて本体と固定します。
※締めすぎに注意してください。

ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください！
インカム.com インカムドットコム　TEL：03-4405-0596　MAIL：info@incom-rental.com

充電

1 ACアダプターのコネクターを充電器に、電源プラグをコンセントに接続します。
※ランプは点滅しません。

2 電源を切った無線機（またはバッテリーパック単体）を充電器に挿し込みます。
→ランプがオレンジに点灯します。

3 充電が完了すると・・・
→ランプが緑色に点灯します。

注意！

※ 連結は最大６個までです。
※ ７個以上連結すると故障の原因になります。
※ 本体の電源を入れたまま充電器に挿し込まないでください。

仕様

［正面］

［側面］

防塵・防水に関して

バッテリーパック、アンテナを正しく装着した状態で、試験用粉塵を１㎥あたり2kgの割合で浮遊させた中に８時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の侵入がないこと。また、水深 1mの静水（常温の水道水）に静かに沈め、30 分間放置したのちに取り出して、無線機として機能します。

海水・砂・泥などが付いた時は

ケースが損傷してないことをご確認の上、真水の溜め水ですすいでから、すぐに乾いた布で拭き取り、十分に乾燥させてご使用ください。

キャリアセンス機能

本機はデジタル簡易無線機として、電波法によりキャリアセンス機能を搭載しています。

［キャリアセンス機能とは］
基準値以上の強さの電波を受信している場合は、混信防止するために、送信を禁止する機能です。
電波受信県内で他の通信を受信中（LED ランプが緑色に点灯中）に送信ボタンを押すとププッと鳴って、混信を防ぐためにキャリアセンス機能が動作します。
その場合は他の ch 設定されるか、他の通信が終わった（LED ランプの点滅が消えた）あと再度送信してください。

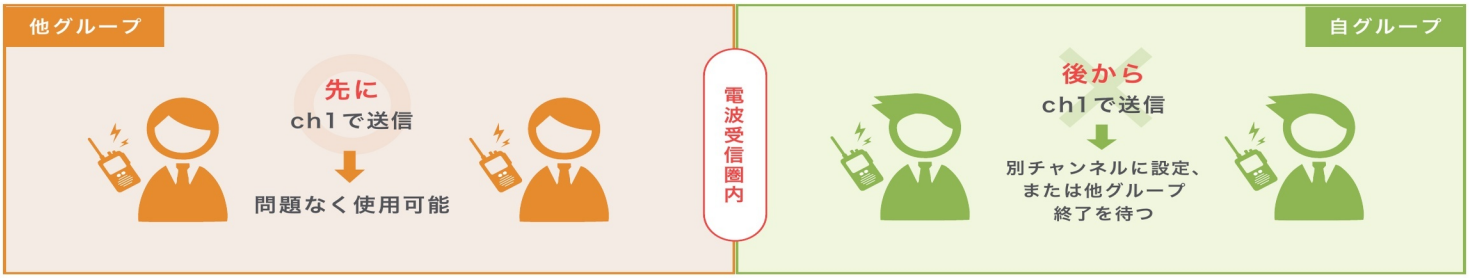

インカム.com
〒144-0052　東京都大田区蒲田4-29-2　メゾン・ド・パルファン2F
TEL：03-4405-0596　　FAX：03-6745-9433
MAIL：info@incom-rental.com

ご返却に際し

必ず機器・個数をご確認ください。必ず本体の電源をお切りください。
※レンタル内容・ご返却方法、詳細は納品書をご確認ください。