

GDR4800 [MOTOROLA]

取扱説明書

インカム.com

1 電源入/切

電源入

右のスイッチを時計回りに回すと、“ププッ”と鳴り、電源が入ります。



電源切

同じスイッチを逆方向に“カチッ”と鳴るまで回すと電源が切れます。



2 チャンネル設定

左のスイッチを時計回りに回すとチャンネルが上昇し、逆方向に回すと下降します。

“CH01～CH30”の中からお選びいただき、通信を行う無線機を全て同じチャンネルに合わせてください。



注意！

“Call-CH15-”(チャンネル15)は使用しないでください。

⇒「呼出用/コールチャンネル」に設定されておりますので、一時的な呼び出しのみに使用し、継続的な通話は他のチャンネルで行うようにしてください。

3 送信

送信ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。
送信ボタンを放すと待ち受け状態になり、相手の話を聞くことができます。



本体のみ使用時

イヤホンマイク使用時

設定


ボリュームの調整

右のツマミを時計回りに回すとボリューム増、逆方向に回すとボリューム減となります。




キーロックをする

キーロックボタンを2秒以上押すとディスプレイに“”が点灯し、キーロックがかかります。

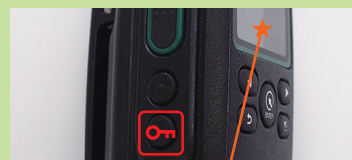

解除する際は同じ手順で解除されます。

※キーロックしてもボリュームの調整は可能です。



イヤホンマイクの本体への取付



イヤホンマイクの“つめ”を先に本体に差し込みます。



下部のネジをコイン等で締めて本体と固定します。

※締め過ぎにご注意ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください！

インカム.com
— インカムドットコム —

TEL 03-5480-7315

MAIL info@incom-rental.com

充電

- 1 ACアダプターのコネクターを充電器に、電源プラグをコンセントに接続します。
→ランプは点灯しません。



- 3 充電が完了がすると・・・
→ランプが緑色に点灯します。
※残量0から満充電までは約3時間を要します。



- 2 電源を切った無線機（またはバッテリーパック単体）を充電器に挿し込みます。
→ランプが赤色に点灯します。



注意！

- ・連結は最大6個までです。※7個以上連結すると故障の原因になります。
- ・本体の電源を入れたまま充電器に挿し込まないでください！

仕様

- 正面 -



- 側面 -



防塵／防水性について

無線機本体はトップクラスの防塵・防水性を有し、少量の異物や水の浸入は防ぎますが、大量の浸水や粉塵、過度の衝撃は故障や破損の原因になります。

海水・砂・泥などが付いた時は

ケースが損傷していないことをご確認の上、真水の溜め水ですすいでから、すぐに乾いた布で拭き取り、十分に乾燥させてご使用ください。

キャリアセンス機能

本機はデジタル簡易無線機登録局として、電波法によりキャリアセンス機能を搭載しています。


キャリアセンス機能とは・・・

基準値以上の強さの電波を受信している場合は、混信を防止するために、**送信を禁止する機能**です。

電波受信圏内で他の通信を**受信**中(LEDランプが緑色に点滅中)に[送信ボタン]を押すと、“ピピピッ”と鳴って、混信を防ぐためにキャリアセンス機能が動作します。


その場合は他のチャンネルに設定されるか、他の通信が終わった(LEDランプの点滅が消えた)あと再度送信してください。

他グループ

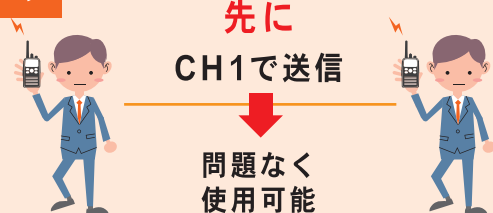

電波受信圏内

後から
CH1で送信

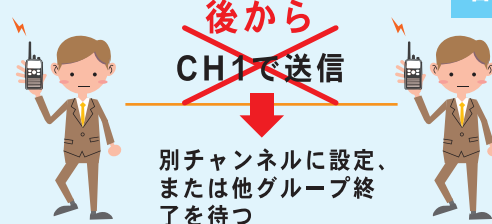

自グループ

インカム.com インカム.com

〒144-0052 東京都大田区蒲田 5-29-3 酒巻ビル4F

TEL:03-5480-7315 FAX:03-6745-9433

MAIL:info@incom-rental.com

ご返却に際し・・・

- ・必ず機器・個数をご確認ください
- ・必ず本体の電源をお切りください
- ※レンタル内容・ご返却方法等、詳細は納品書をご確認ください。