

IP500H[ICOM] アイコム

取扱説明書



1 電源入/切

電源入

上部のツマミを時計回りに回すと、“カチッ”と音がしてピープ音が“プッ”と鳴り、電源が入ります。



電源切

上部のツマミを反時計回りに“カチッ”と鳴るまで回すと、電源が切れます。




設定

キーロックをする

キーロックボタンを2秒以上押すとディスプレイに“**ON**”が点灯し、キーロックがかかります。

解除する際は同じ手順で解除されます。

※キーロックしてもボリュームの調整は可能です。

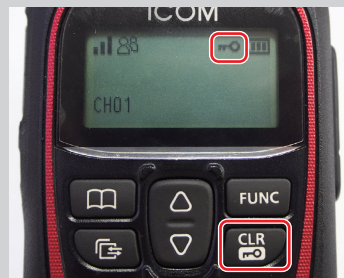

グループの確認

[M] ボタンを押すと設定中のグループが表示されます。

[CLR] ボタンを押すと待ち受け画面に戻ります。




グループの変更

[FUNC] ボタンを押すと変更前のトークグループが表示されます。

[UP] ボタンで選択します。

[CLR] ボタンで待ち受け画面に戻ります。

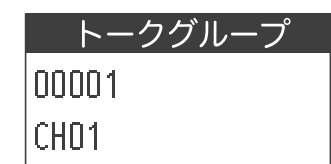

※グループをOFFにすると通信が出来ませんのでご注意ください!

送信/受信履歴

[M] ボタンで選択(画面に表示)します。

[CLR] ボタンで待ち受け画面に戻ります。



2 送信

送信ボタンを押しながら、**マイク**に向かって話します。本機は同時通信(割り込み送信)も可能です。

送信ボタンをロックすると、より手軽に“ハンズフリー”で連続送信も可能です。



本体のみ使用時


イヤホンマイク使用時

3 ボリュームの調整

上部のツマミを時計回りに回すとボリューム増、逆方向に回すとボリューム減となります。

調整出来る範囲は“0～32”です。

ボリューム増減時、画面には右図の様に表示されますので、確認にご活用ください。

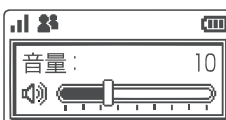

ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください!

インカム.com
— インカムドットコム —

☎03-5480-7315

✉info@incom-rental.com

イヤホンマイクの本体への取付

ジャックへ抜き差しする前に、本体の電源を切ってください。



赤枠部分の保護カバーを開ける。



イヤホンマイク用のジャックが出てきます。



イヤホンマイクを赤枠内の向きでジャックに差し込む。



奥までしっかり差し込み、取付完了。

充電

- 1 ACアダプターのコネクターを充電器に、電源プラグをコンセントに接続します。
→ランプは点灯しません。



- 2 電源を切った無線機(またはバッテリーパック単体)を充電器に差し込みます。
→ランプが赤色に点灯します。



- 3 充電が完了すると・・・
→ランプが緑色に点灯します。

※残量0から満充電までは約3.5時間を要します。



注意！

充電中は、必ず本体の電源を切ってください。
電源が入ったまま充電すると、正常に充電しないことがあります。

仕様

- 正面 -



- 側面 -



防塵／防水性について

IP無線機本体はトップクラスの防塵・防水性を有しています。バッテリーパック・アンテナを正しく装着し、オプションジャックの保護カバーをしっかりと閉めた状態で、無線機の動作と安全性を阻害するほどの粉塵が中に入らない構造です。また、防水については、水深1mの水没に30分間耐えることが出来る構造です。

インカム.com インカム.com

〒144-0052 東京都大田区蒲田 5-29-3 酒巻ビル4F
TEL:03-5480-7315 FAX:03-6745-9433
MAIL:info@incom-rental.com

ご返却に際し・・・

・必ず機器・個数をご確認ください
・必ず本体の電源をお切りください
※レンタル内容・ご返却方法等、
詳細は納品書をご確認ください。